
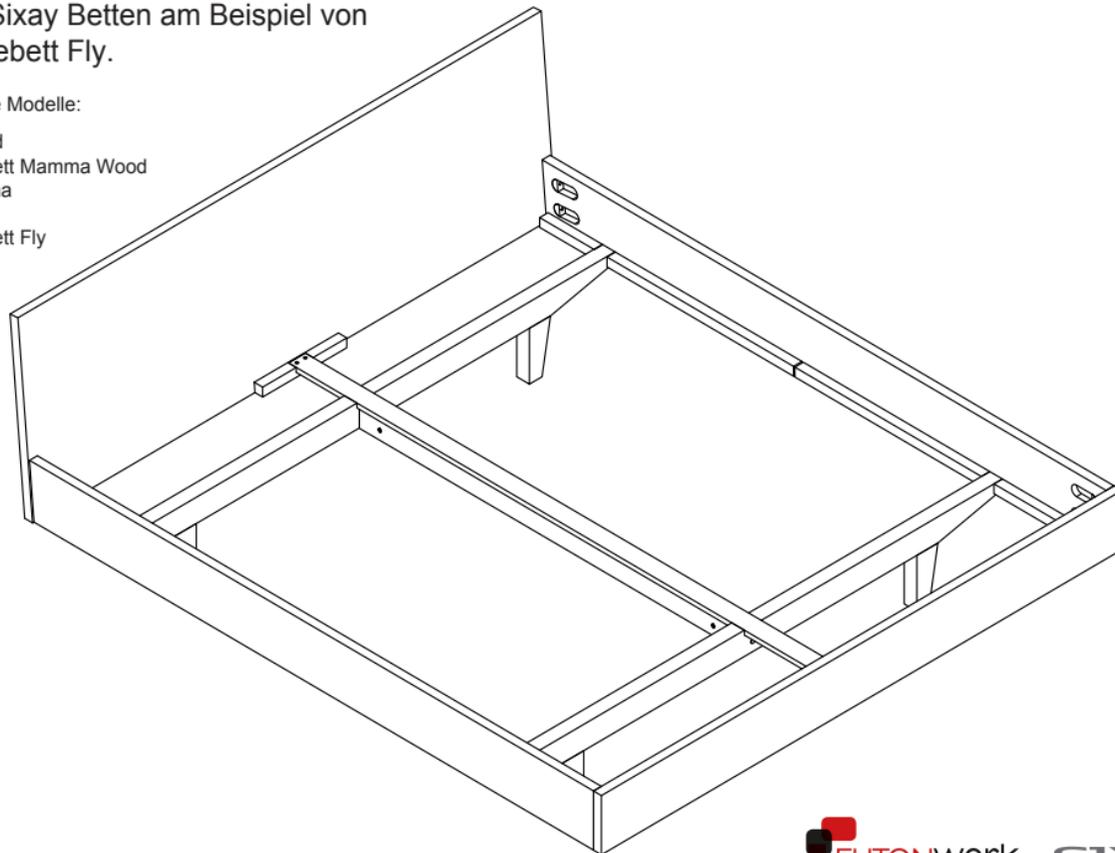





Aufbauanleitung Metallverbinder für unsere Sixay Betten am Beispiel von Schwebbett Fly.

Gültig für die Modelle:

- Anna Wood
- Schwebbett Mamma Wood
- Bett Mamma
- Bett Zebra
- Schwebbett Fly




| | | |
|---|---|-----|
| a |  | x12 |
| b |  | x8 |
| c |  | x4 |
| d |  | x2 |
| e |  | x2 |
| f |  | x8 |
| g |  | x8 |

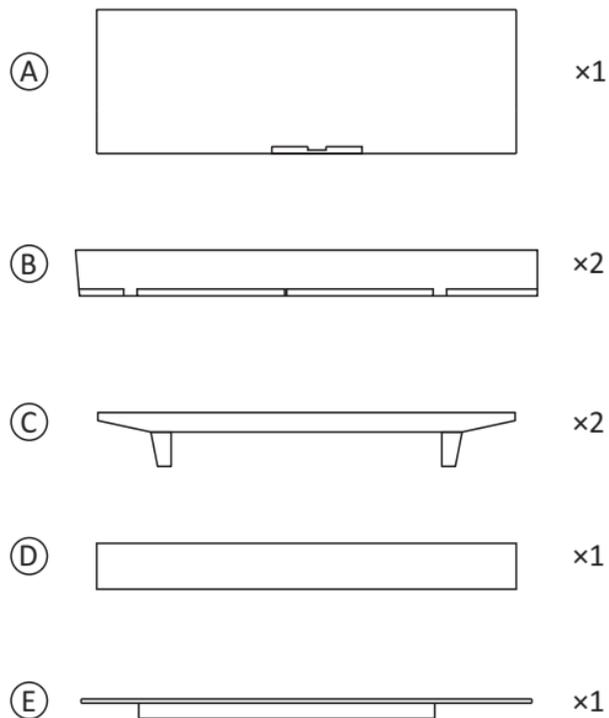


Aufbauanleitung - Seite 3



| | | |
|-----|---|----|
| (a) |  | x6 |
| (f) |  | x4 |
| (g) |  | x4 |

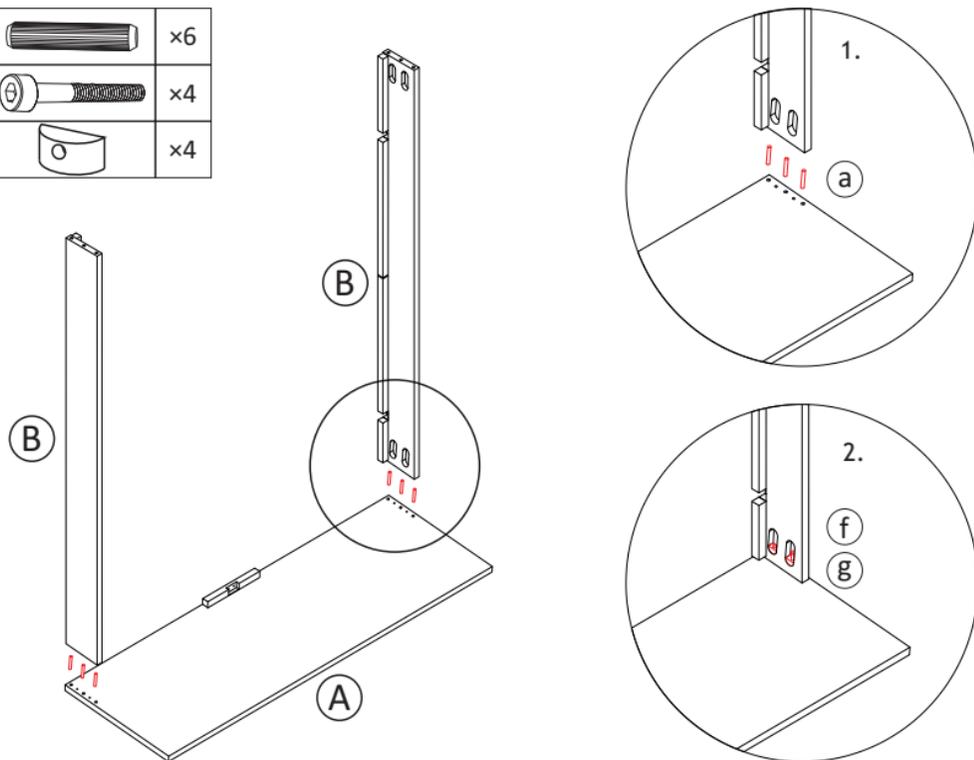

Aufbauanleitung - Seite 4

| | | |
|-----|---|-----|
| (b) |  | ×12 |
| (d) |  | ×2 |
| (e) |  | ×2 |

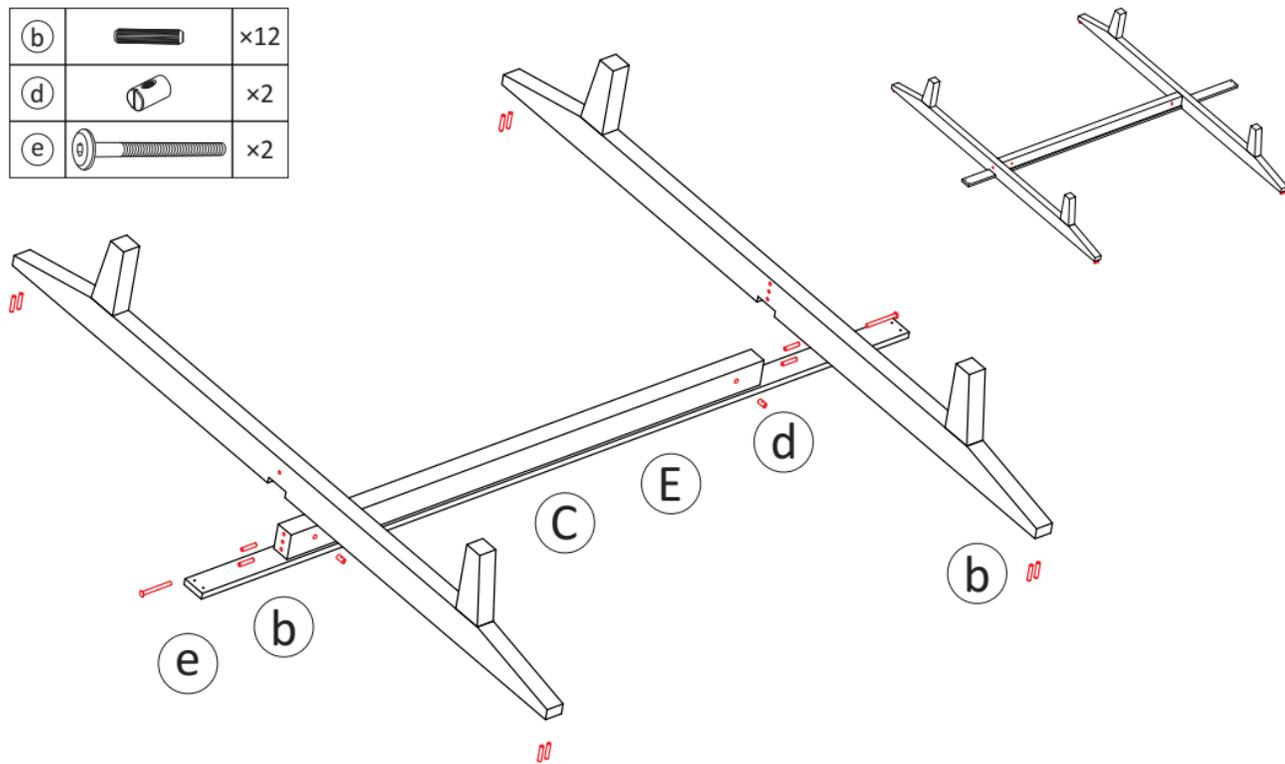

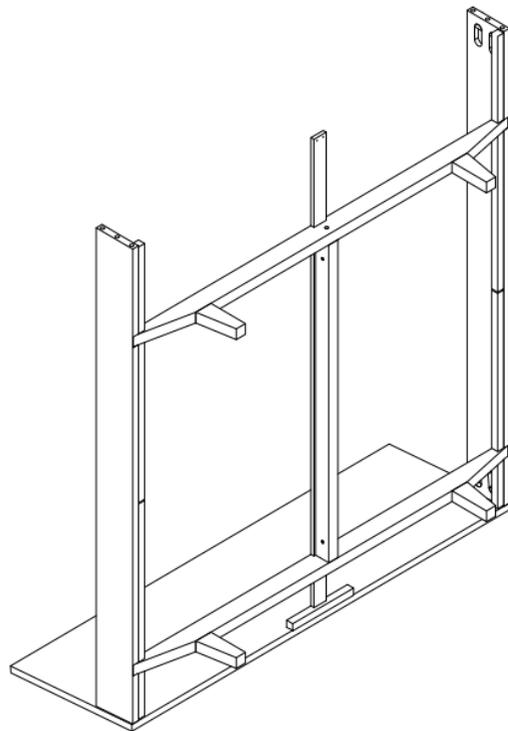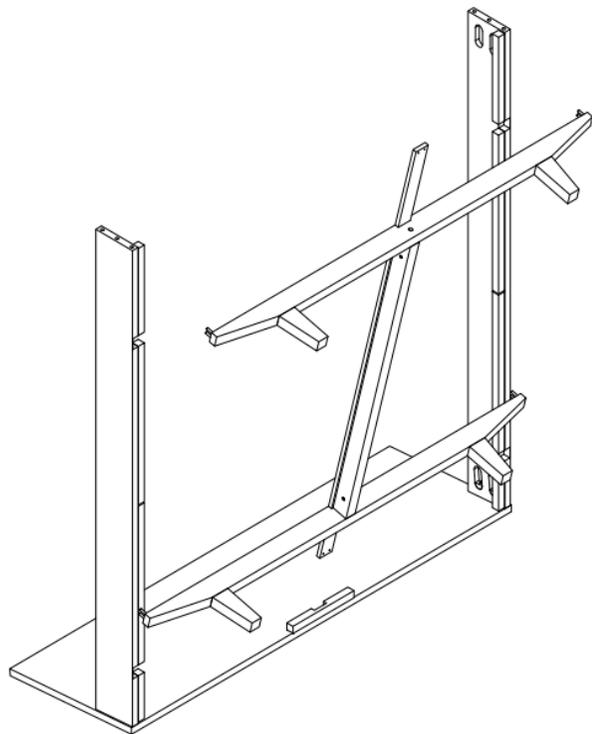

Aufbauanleitung - Seite 6

| | | |
|-----|---|----|
| (a) |  | x6 |
| (c) |  | x4 |
| (f) |  | x4 |
| (g) |  | x4 |

